

Innovando en el licuado de tus jugos



@davoli_latam | Importado por MioBio Chile SpA | info@miobio.cl



Vaso
de Tritán
Libre de BPA

Davoli MACARON

Licuada Recargable Portátil DAVOLI

Por favor lee este manual de instrucciones antes de usar

Instrucciones de Seguridad



ADVERTENCIA

Por favor, lee este manual atentamente y sigue sus instrucciones antes de usar tu licuadora.

Por favor, sigue estas importantes advertencias de seguridad:

- No retires la tapa del vaso mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- Nunca toques las partes giratorias mientras el equipo esté en uso.
- No hagas funcionar la licuadora sin el vaso correctamente instalado, ya que esto puede provocar daños graves al equipo.
- Desconecta el cargador antes de limpiar la licuadora.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerjas la base o el motor en agua ni en ningún otro líquido.
- No dejes este electrodoméstico en manos de niños sin supervisión.
- Al lavar la licuadora, asegúrate de no mojar ni sumergir la base. Ten especial cuidado con los botones y el puerto de carga.
- Se requiere supervisión estricta cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permitas que los niños operen la licuadora sin la supervisión de un adulto responsable.
- Mantén la licuadora fuera del alcance de los niños.
- Evita el contacto con las piezas en movimiento. Mantén las manos y utensilios fuera del vaso durante el funcionamiento.
- Las cuchillas son extremadamente filosas. Manipúlalas con precaución para evitar cortes.
- No utilices la licuadora para moler ingredientes duros como nueces, café, granos o frijoles secos, ya que esto puede dañar el equipo y reducir su vida útil.
- Asegúrate de que las cuchillas estén siempre cubiertas por líquido antes de iniciar el licuado.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y/o daños materiales.

Instrucciones de uso

1. Interruptor On/Off

El Interruptor On/Off es el control principal de encendido y seguridad de la licuadora Davoli. Este se encuentra en la parte inferior de la base del motor y cumple dos funciones clave: Cortar la energía del motor: Al apagar el Interruptor On/Off, evitas que la licuadora funcione accidentalmente, lo que aumenta la seguridad, especialmente durante la limpieza. Esto previene que las cuchillas giren si se presiona el botón de funcionamiento.

Permitir la carga de la batería: Para cargar la batería, es necesario que el Interruptor On/Off esté encendido, ya que habilita el paso de corriente hacia el motor. Se recomienda apagar el Interruptor On/Off cuando no estés utilizando la licuadora para prolongar la vida útil de la batería.

2. Encendido

Mantén presionado el botón de encendido ubicado en la parte frontal durante aproximadamente 3 segundos para iniciar el funcionamiento. Para un mejor rendimiento, inclina ligeramente la licuadora al comenzar. Esto facilita que las cuchillas entren en contacto con los ingredientes.

3. Carga del equipo

Conecta el cable de carga al puerto correspondiente.

Importante: No retires el vaso ni manipules el equipo mientras el equipo se esté cargando. Para que la batería cargue, el Interruptor On/Off debe estar encendido. Si el interruptor está apagado, la batería no se cargará. Inserta el cable en el puerto, con precaución y nunca desmontes el vaso, mientras la licuadora esté conectada y cargando.

4. Apagado

Una vez finalizado el uso o la carga, apaga el Interruptor On/Off. Esto mejora la seguridad y ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

5. Uso correcto

No llenes el vaso por sobre el 80% de su capacidad. Si el vaso está demasiado lleno, el sistema de seguridad detendrá el motor para evitar daños. En ese caso, retira parte del contenido y vuelve a intentarlo.

Interruptor On/Off



Encendido/Apagado

Botón de encendido




Iniciar licuado

Seguridad y Precauciones

- Si la licuadora se bloquea debido a los alimentos, apaga la unidad inmediatamente y verifica si hay objetos duros (como huesos o semillas) que estén causando el bloqueo. Retíralos y reinicia el proceso.
- Siempre apaga la licuadora antes de revisarla, quitar su vaso o manipular sus cuchillas.
- El volumen de alimento no debe exceder el 80% de la capacidad del vaso. Si el vaso está demasiado lleno, el sistema de seguridad puede detener el motor para evitar sobrecarga. En ese caso, reduce el contenido y vuelve a intentarlo.
- Asegúrate de que la tapa esté correctamente colocada y completamente cerrada antes de operar la máquina.
- Consume los alimentos o bebidas inmediatamente después de la preparación. No los almacenes por más de 6 horas, ya que pueden deteriorarse.
- Ten especial cuidado al limpiar. Las cuchillas están muy afiladas y pueden provocar cortes. No hagas funcionar la licuadora sin el vaso correctamente instalado.
- Asegúrate siempre que el vaso esté correctamente cerrado por ambos lados antes de encender la licuadora.
- No licúes líquidos calientes. Este producto no está diseñado para trabajar con líquidos a temperaturas superiores a 40 °C. El uso de líquidos calientes puede provocar daños en el equipo o lesiones.
- No utilices la licuadora si presenta fallas, si se ha caído o si muestra signos de daño.
- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico y no debe utilizarse con fines comerciales.
- Utiliza este electrodoméstico solo para los fines descritos en este manual.
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no debe utilizarse con fines comerciales o industriales.
- El uso de accesorios no originales o no recomendados puede provocar lesiones y la pérdida de la garantía.
- El uso indebido del producto puede causar lesiones graves. Utiliza el equipo con precaución.
- Guarda este manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

Licuadora, partes y funcionamiento

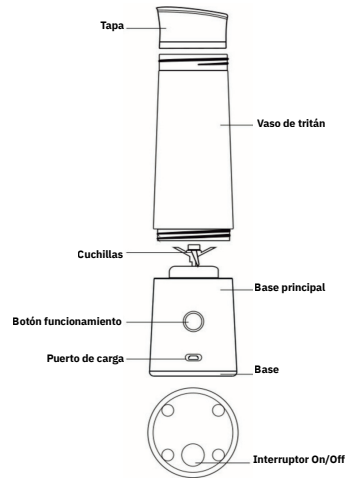

Funcionamiento y luces del botón

1. Función de batido: Mantén presionado el botón durante 3 segundos o hasta que el motor comience a funcionar. La cuchilla comenzará a girar automáticamente y la luz blanca se encenderá. Después de 45 segundos, el equipo se detendrá automáticamente.
2. Modo hielo: Presiona el botón 2 veces consecutivas. El motor comenzará a funcionar automáticamente y la luz blanca se encenderá. Después de 45 segundos, el equipo se detendrá.
3. Estado de carga: Cuando el equipo esté conectado al cable de carga, la luz roja permanecerá encendida. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz blanca se encenderá.
4. Vaso mal instalado: Si el vaso no está correctamente instalado o se separa de la base, el equipo no funcionará y la luz roja parpadeará 5 veces.
5. Uso durante carga: Mientras el equipo se esté cargando, no funcionará, aunque se presione el botón.
6. Sobrecarga o bloqueo: Si los ingredientes bloquean o sobrecargan el motor, el equipo se detendrá automáticamente y las luces roja y blanca parpadearán alternadamente.
7. Batería baja: La luz roja parpadeará 10 veces cuando la batería esté sin carga.
8. Contenido insuficiente: Si los ingredientes o el líquido están por debajo del nivel de las cuchillas, el equipo se detendrá después de unos segundos como medida de protección. En este caso, la luz roja parpadeará 3 veces.

¡Importante!

1. Puede existir una leve variación en el ajuste o rosca del vaso. Esto no afecta su funcionamiento. En caso de fuga, apaga el equipo, desenrosca el vaso y vuelve a ajustarlo correctamente.
2. El tiempo de carga recomendado es de 3 a 5 horas.
3. Para un mejor rendimiento, se recomienda una proporción aproximada de: 100 g de alimento + 200 ml de líquido.
4. Utiliza siempre más líquido que alimentos sólidos.


Función de batido

Antes de usar la licuadora portátil Davoli

1. Asegúrate de que la tapa y la base cuenten con sus anillos de silicona correctamente instalados.
2. Coloca el vaso en la base y gíralo completamente hacia la derecha hasta que quede bien ajustado.
3. Una vez cerrada, presiona el Interruptor On/Off ubicado en la base para habilitar el funcionamiento del equipo.



Pasos para el funcionamiento

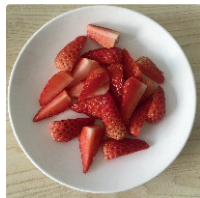

Corta los ingredientes en trozos pequeños (aprox. 2 x 2 cm).



Agrega los ingredientes junto con líquido (agua, leche u otro líquido) y cierra bien la tapa.



Inclina ligeramente la licuadora para facilitar el movimiento de los ingredientes y mantén presionado el botón para iniciar el licuado.



Si es necesario, agita suavemente durante los primeros segundos para mejorar la mezcla.

*Para mejores resultados, asegúrate de que las cuchillas estén completamente cubiertas por líquido.

Función picar hielo

Pasos para el funcionamiento



Usa entre 40 y 45 g de cubos de hielo (de 1 a 2 cm aprox.).



Agrega el hielo en la licuadora y cierra bien la tapa.



Inclina la licuadora aproximadamente a 45° y presiona el botón 2 veces consecutivas para iniciar el proceso.



Si es necesario, agita suavemente la licuadora para facilitar la mezcla.

Pasos de limpieza



Agrega agua y unas gotas de detergente líquido en el vaso.



Enciende la licuadora y hazla funcionar durante unos segundos.



Desecha el agua, enjuaga el vaso y seca las cuchillas con cuidado.

Recomendaciones

- Nunca sumerjas la base de la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.
- No expongas la base directamente al chorro de agua (grifo).
- Si quedan restos de alimentos en las cuchillas, llena el vaso con agua y déjalo en remojo por unos minutos.
- Luego, repite el proceso de limpieza.
- No limpies el equipo mientras esté conectado al cargador.
- Asegúrate de que el puerto de carga esté completamente seco antes de volver a usar o cargar el equipo.

Importante

La batería tiene una capacidad de 2500 mAh × 2.

Utiliza el cable USB incluido para cargar el equipo, conectándolo a:

- Adaptador de corriente (máx. 2 A)
- Banco de energía (power bank)
- Puerto USB de computadora
- Puerto USB de automóvil

Proceso de carga

1. Asegúrate de que el interruptor On/Off esté encendido antes de iniciar la carga.
2. Conecta el cable tipo C al puerto de carga del equipo.
3. Conecta el extremo USB a un adaptador de corriente o fuente de energía.
4. No utilices el equipo si el cable o el puerto de carga están húmedos.
5. No cargues el producto si el equipo presenta humedad en el motor o en su exterior.

Atención

- La luz roja indica que el equipo se está cargando.
- Cuando la carga se completa, la luz cambia a blanco.
- El equipo no funcionará durante la carga.
- No manipules el equipo mientras se está cargando.
- Utiliza únicamente el cable original o uno compatible de las mismas características.



Posibles fallas y soluciones

	Falla	Causa	Solución
1	La luz roja parpadea 5 veces, pero la batería está cargada.	El vaso o el sello de silicona no están correctamente instalados.	Reinstala el vaso asegurándote de que esté bien ajustado.
2	La licuadora no funciona y la luz roja parpadea 10 veces.	La batería está descargada.	Carga la licuadora con el cable incluido al menos 3 horas.
3	La licuadora se detiene durante el funcionamiento.	Exceso o falta de contenido en el vaso.	Ajusta la cantidad de ingredientes y vuelve a intentarlo.
4	La luz roja y blanca parpadean durante la operación.	El motor se ha bloqueado.	Verifica que no haya alimentos atascados y reinicia el equipo.
5	Fugas de agua.	El sello de silicona no está correctamente instalado.	Revisa y ajusta correctamente el sello de silicona.
6	Se percibe olor o leve humo durante el uso.	Uso prolongado que provoca sobrecalentamiento.	Deja enfriar el equipo durante 30 a 60 minutos antes de volver a usarlo.

*Si el problema persiste después de aplicar estas soluciones, deja de utilizar el equipo y contacta al servicio técnico autorizado.

Recordatorio de seguridad

1. Utiliza siempre la licuadora con suficiente líquido, cubriendo completamente las cuchillas. Si el contenido no se procesa correctamente, agrega más líquido.
2. Nunca laves la base bajo el chorro de agua ni la sumerjas. Si el agua entra en el botón o en el puerto de carga, el equipo puede dañarse y perder la garantía.
3. No intentes desarmar ni reparar el equipo por tu cuenta.

Ficha técnica

- Nombre del producto: Licuadora recargable portátil Davoli
- Marca: Davoli
- Modelo: Macaron
- Capacidad: 400 ml
- Material del vaso: Tritán libre de BPA
- Voltaje nominal: 7,4 V
- Potencia nominal: 126 W
- Corriente nominal (salida): 17 A
- Capacidad de la batería: 2500 mAh × 2
- Velocidad del motor: 16.500 rpm
- Entrada (carga): 5 V = 2 A

